TOSHIBA　東芝レフランプホルダー取扱説明書　保管用

対象機種	ＩＫ－２０７ ＩＫ－２０７Ｗ ＩＫ－２０７Ｌ ＩＫ－２０７ＷＬ	ＩＫ－５０７ ＩＫ－５０７Ｗ ＩＫ－５０７Ｌ ＩＫ－５０７ＷＬ	ＢＫ－２０５ ＢＫ－２０５Ｗ
適合ランプ（別売り）	屋外用レフランプ 100Ｗ～200Ｗ用 屋外用レフランプ （ワットブライター） 90Ｗ～180Ｗ用 チョークレス水銀ランプ ＢＨＲＦ160Ｗ／Ｔ	屋外用レフランプ 300Ｗ～500Ｗ用 （ワットブライター） 270Ｗ～450Ｗ用 チョークレス水銀ランプ ＢＨＲＦ250Ｗ／Ｔ ＢＨＲＦ500Ｗ／Ｔ	ＢＲＦ（ＢＲＳ） 100／110Ｖ75Ｗ～150Ｗ ＣＲＦ（ＣＲＳ） 100／110Ｖ60Ｗ～75Ｗ ＣＲＦ110Ｖ68Ｗ

このたびは東芝レフランプホルダーをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。　●素人工事は法律で禁じらています。
この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ　施工上のご注意　●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

⚠警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下，感電，火災の原因となります。
- ●電源線接続の際は、取扱説明書に従ってください。接続が不完全な場合には、接続不良による発熱，火災の原因となります。
- ●器具の取り付けには、方向性があります。本体表示並びに取扱説明書に従ってください。指定以外の取り付けを行うと器具落下，感電，火災の原因となります。

取り付け

- ●アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。（D種（第三種）接地工事）

- ●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下，感電，火災等の原因となります。

- ●この器具（屋外用）は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- ●この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質，変色，絶縁不良，器具の落下の原因となります。
- ●この器具は振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
- ●この器具は、防湿形ではありませんので、湯気，湿気の多い場所には使用しないでください。湿気の侵入による絶縁不良，感電の原因となります。

使用環境

⚠注意　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が 想定される内容を示します。

- ●器具（ランプ）の定格電圧と電源電圧（定格±６％），は、器具の取り付けの際に必ず確認ください。間違って使用しますと、ランプ等の短寿命火災の原因となります。
- ●器具に１００ｃｍを超えて積雪する可能性のある場所では使用しないでください。そのまま使用されますと器具落下，絶縁不良，感電の原因となります。
（使用する場合は必ず除雪を行ってください。）

- ●この器具は、５℃～３５℃の温度範囲で使用するように設計してあります。
- ●風速６０ｍ／ｓを超えて風の吹く可能性のある場所では使用しないでください。ただし、固定アームおよび可動アームを組み合わせる場合は、風速４０ｍ／ｓを超える可能性のある場所では使用しないでください。落下の原因となります。

使用環境

■お客様へ　使用上のご注意　●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

⚠警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ●ランプ交換やお手入れの際は、取扱説明書に従って行ってください。落下，感電，火災の原因となります。
- ●器具の取り付け、ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ●ランプ交換等によりランプを外し再度取り付ける場合には、取扱説明書に従ってください。取り付けに不備がありますと水，水気の侵入により絶縁不良，感電およびランプの落下の原因となります。

- ●ランプの交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。また、器具を屋外に取り付けるときは、必ず「屋外用」のランプをご使用ください。
適合ランプ以外をご使用の場合は、過熱により器具が変形，変色したり火災の原因となります。

ランプ交換

⚠注意　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が 想定される内容を示します。

- ●点灯中および消灯直後はランプおよび器具が高温とおなってりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。

- ●この器具の平均寿命の目安は、使用条件，環境により異なりますが約１０年です。（定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。）
- ●ランプを清掃する際はランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。

- ●器具を清掃する際は乾いた布か、水で浸した布をよく絞って拭いてください。
- ●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷がついたり、腐食の原因となります。
- ●器具を洗剤・薬品などで拭いたり、殺虫剤をかけないでください。器具の破損，落下，感電等の原因となります。

保　守

＜生産完了 2004年01月01日＞

■各 部 の な ま え

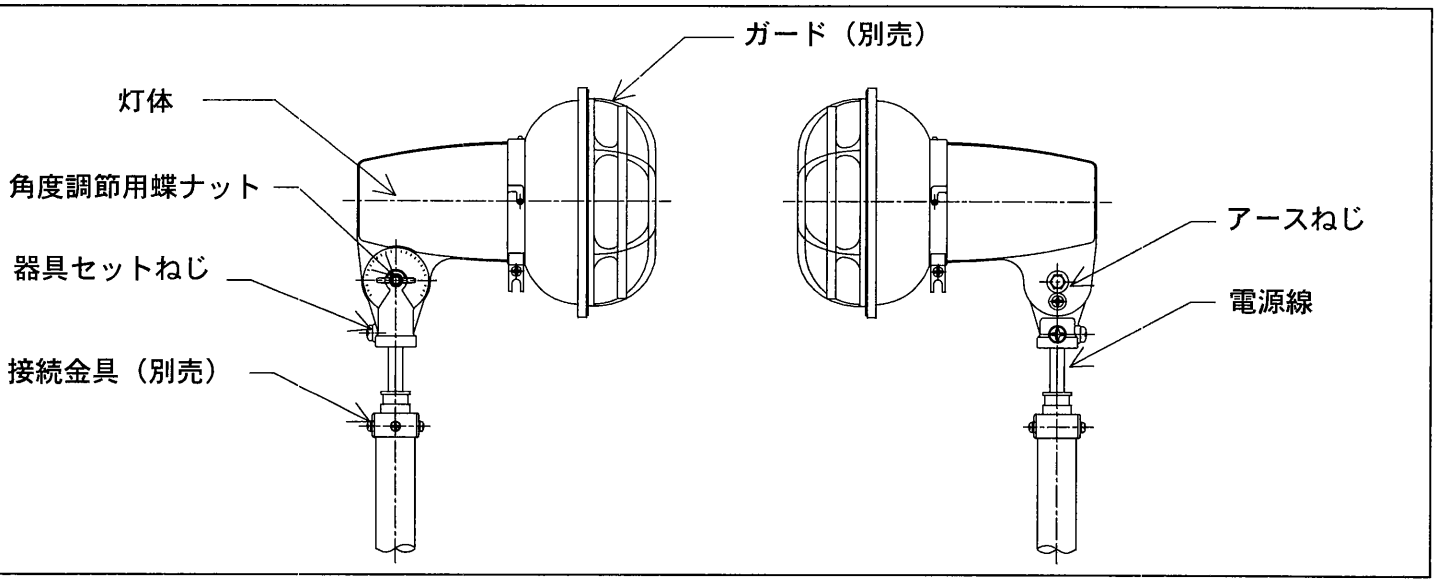

■器 具 の 取 り 付 け か た

1．器具を屋外に取り付けるときは口出線の出口が下向きになるように取り付けてください。（図－１参照）

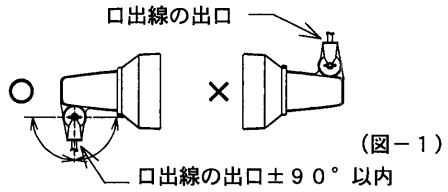

（図－１）

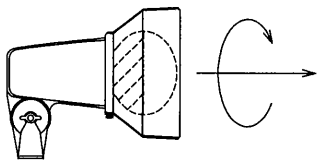

（図－２）

⚠ 警 告 ●口出線の出口が９０° を越えて取り付けると浸水による絶縁不良，感電の原因となります。

2．器具の口出線を接続金具（別売り）の穴にとおして電源線と接続してください。

3．アース端子を利用し、必ずアースを取り付けてください。

⚠ 警 告 ●アースが不完全な場合は、感電の原因となります。

4．接続金具を器具に取り付け、器具セットねじをしっかりと締め付けてください。

⚠ 警 告 ●器具セットねじの締付けがゆるいと落下の原因となります。

5．ランプをソケットにねじ込んでから、ランプを手前に引きながら回らなくなるまでねじ込み、しずかにランプをはなしてください。（図－２参照）
（ランプとパッキンとの間に隙間ができないように注意してください）

6．ランプを点灯したまま器具を移動させないでください。
必ず接続金具（別売り）を使用し、器具を固定してください。

⚠ 警 告 ●固定アームおよび可動アームを組み合わせる場合は、風速４０ｍ／ｓ以上では使用しないでください。落下の原因となります。

（図－３）

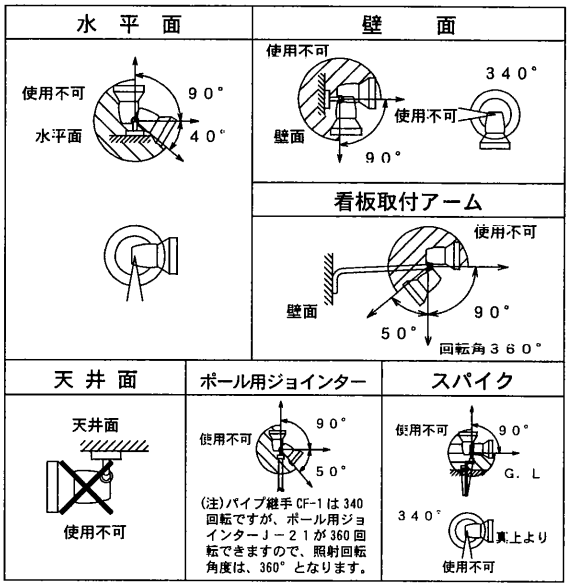

■照射方向の変えかた（（図－３）を参照してください）

1．上下方向は、角度調節用蝶ナットをゆるめて、照射方向を変えてください。
（ゆるめすぎないように注意してください）

2．左右方向は、器具セットねじをゆるめて、照射方向を変えてください。

■修理サービス

ご使用中または定期点検において異常が生じた時は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の機種名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証について

・保証期間は、商品お買い上げ日より１年間です。但し、蛍光灯器具・ＨＩＤ器具の安定器（インバータバラスト含む）については３年間です。
・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
・２４時間連続使用など、１日２０時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

東芝家電製品のお客様ご相談センター（電話代無料）

※フリーダイヤルは、携帯電話、ＰＨＳなど一部の電話ではご利用になれません。

・転居されたり、ご贈答品などで販売店（工事店）に修理の相談ができない場合
トーシバ ヨイ
0120-1048-41

・お取扱い・お手入れなどのご質問
トーシバ ハロー
0120-1048-86

・携帯電話、ＰＨＳからのご利用は
03-3426-1048（有料）

東芝ライテック株式会社 施設・ＨＩＤ事業部〒140-8660 東京都品川区南品川 2-2-13（南品川ＪＮビル）TEL(03)5463-8776

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

＜生産完了 2004年01月01日＞